

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung S8300
คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



WARNING

คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



CAUTION

ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย




หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→ **ตามด้วย**—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู แตะ **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึง **ข้อความตามด้วย เขียนข้อความใหม่**)

() **เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม**—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น () (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก Bluetooth QD ID: B014869
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- DivX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้การอนุญาต



CE0168

เกี่ยวกับวิดีโอ DivX

DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, Inc. และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX โดยสามารถเล่นวิดีโอ DivX® ที่มีความละเอียดสูงถึง 320x240 และอาจเล่นวิดีโอ DivX® ที่มีความละเอียดสูงถึง 720x480 ได้

เกี่ยวกับวิดีโอออนไลน์มาตรฐานของ DivX

อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX® นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนกับ DivX เพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบวิดีโอออนไลน์ (VOD) ของ DivX ได้ อันดับแรก ให้สร้างรหัสการลงทะเบียน VOD ของ DivX สำหรับโทรศัพท์ของคุณ และส่งรหัสนี้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ข้อสำคัญ: เนื้อหา VOD ของ DivX ได้รับการคุ้มครองด้วยระบบ DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล) ของ DivX ซึ่งจะจำกัดการเล่นวิดีโอไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก DivX ซึ่งลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น หากคุณพยายามจะเล่นเนื้อหา VOD ของ DivX ที่ไม่ได้ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ข้อความ "การอนุญาตไม่ถูกต้อง" จะปรากฏขึ้น และเนื้อหาของคุณจะไม่เล่น) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <http://vod.divx.com>

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน.....	2
ค่าเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	2
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	11
เปิดกล่องอุปกรณ์.....	11
โครงสร้างของโทรศัพท์	12
ปุ่ม	13
หน้าจอ.....	14
สัญลักษณ์	14
การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน	17
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่.....	17
การชาร์จแบตเตอรี่	19
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)	20

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน.....	21
การเปิดและปิดโทรศัพท์	21
การใช้หน้าจอสัมผัส.....	22
การเข้าถึงเมนู	23
การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน	23
การใช้ Widget	24
การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้.....	25
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	25
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	26
การส่งและการแสดงข้อความ	28
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ	30
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป	31
การฟังเพลง	32
การเข้าสู่ระบบเว็บ	34
การใช้บริการ Google	34

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง.....	36
การใช้งานการโทรขั้นสูง	36
การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง.....	38
การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง	40
การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป	41
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง.....	45
การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน	49
การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ	49
การเปิดใช้งานโมบายล์แทริกเกอร์	51
การโทรหลอก.....	51
การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง.....	52
การปรับแต่งรูปภาพ.....	53
การพิมพ์รูปภาพ	55
การแก้ไขวิดีโอ	56

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ.....	59
การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน.....	60
การชิงโครโนซ์ข้อมูล.....	60
การใช้ RSS รีดเดอร์.....	61
การดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ.....	62
การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก.....	62
การตั้งค่าและใช้การเตือน.....	63
การใช้เครื่องคิดเลข.....	63
การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด.....	64
การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง.....	64
การใช้การจับเวลา.....	64
การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่.....	64

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ.....	65
การจัดการปฏิทินของคุณ.....	65
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	a

ข้อมูลความปลอดภัยและ การใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อใ
้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงจากเฮดเซตในระดับที่ดังมากอาจ
ทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับ
เสียงไว้ที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที
สนทนาทางโทรศัพท์หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่าง ๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำโทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ส่งข้อความหรือเล่นเกมสลับบนโทรศัพท์ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวม ๆ กดปุ่มเบา ๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วง ๆ



CAUTION

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะที่มือเปียก การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับ อย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์ หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการวัดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไประบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มีมิติชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการจัดการความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันทั่วทั้งที่
 ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสาย
 ไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดิน
 ทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็น
 ทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของ
 สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่
 ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ มาตรฐาน
 ดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่น
 วิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific
 Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อ
 มนุษย์ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR
 สูงสุดไว้เท่ากับ 0.548 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ
 ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในทดสอบ
 ค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อย
 พลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยัง
 สถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการ
 ออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดย
 อัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณ
 เสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง
 คำรับรองการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดซึ่งอยู่ด้านหลัง
 ของคู่มือฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้รับการ
 ออกแบบและผลิตโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ
 European Radio & Terminal Telecommunications
 Equipment (R&TTE) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
 ค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่
 เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซต สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อให้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

รู้จักโทรศัพท์มือถือ ของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ
ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด หน้าจอ และไอคอนต่างๆ

เปิดกล่องอุปกรณ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ


- เครื่องโทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (อุปกรณ์ชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายใน
ภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงใกล้บ้าน

โครงสร้างของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

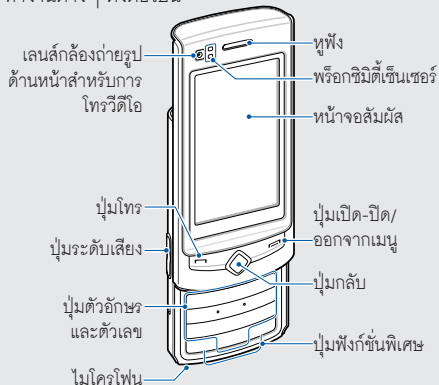



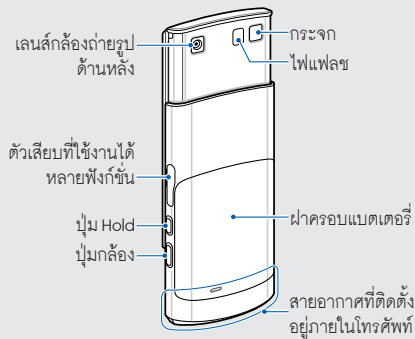






ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันโทรศัพท์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการได้ หากต้องการล็อกให้กด (🔒)


ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่ โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 กลับ	ในโหมดเมนู ใช้ย้อนกลับไปที่ระดับก่อน หน้านั้น
 เปิด- ปิดเครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้); วางสาย; ในโหมดเมนู กลับไปที่เมนูหลัก หรือกลับไปยังโหมดปกติ
 ตัวอักษร- ตัวเลข	ใส่ตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ; ในโหมดปกติ กด (1) ค้างไว้เพื่อเข้าฟัง ข้อความเสียง และ (0) เพื่อป้อนรหัสนำ หน้าสำหรับการโทรไปยังต่างประเทศ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 * +  # ๕	ฟังก์ชันพิเศษ ใส่อักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ; ในโหมดปกติ กด (#) ค้างไว้ สำหรับรูปแบบปิดเสียง; กด (*) ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข
	ระดับเสียง ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
 Hold	ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและ ปุ่มต่างๆ
	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้); ในโหมดกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ; ถ้าคุณเปลี่ยน ฟังก์ชันของปุ่ม ให้เปิดหน้าต่างการสลับใช้ งานแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่น โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันที่กำลังใช้ อยู่ (กดค้างไว้)

หน้าจอ



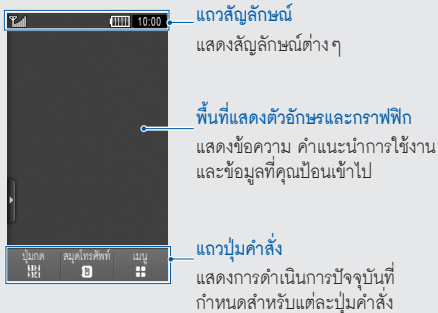






หน้าจอของโทรศัพท์ประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้












สัญลักษณ์





รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย UMTS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA

สัญลักษณ์	ความหมาย
	กำลังโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย HSDPA
	อยู่ระหว่างการโทรออก
	อยู่ระหว่างการสนทนาแบบเห็นภาพ
	การเรียกเว็บ
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	ใช้งานการโอนสาย
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	เชื่อมต่อบลูทูธแฮนด์ฟรีหรือแฮดเซตเข้ากับโทรศัพท์

สัญลักษณ์	ความหมาย
	เปิดใช้งาน Bluetooth
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ใส่การ์ดความจำแล้ว
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงฝากใหม่
	ข้อความพุดใหม่
	ข้อความการตั้งค่าใหม่

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ข้อความเต็ม
	ข้อความ MMS เต็ม
	ข้อความอีเมลเต็ม
	ข้อความพุดเต็ม
	ข้อความการตั้งค่าเต็ม
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	เปิดใช้งานรูปแบบขับรถ
	เปิดใช้งานรูปแบบประชุม

สัญลักษณ์	ความหมาย
	เปิดใช้งานรูปแบบกลางแจ้ง
	เปิดใช้งานรูปแบบออฟไลน์
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	เวลาปัจจุบัน

การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (ย่อมาจาก Universal Subscriber Identity Module) การ์ด


เมื่อต้องการใส่ SIM การ์ดหรือ USIM และแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

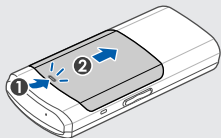


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (⏻) ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด

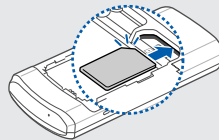


- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดไว้ในโทรศัพท์โดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

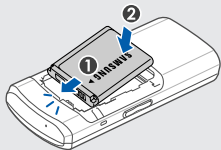


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

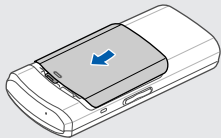

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน


1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน แล้วเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาด้านปลายเล็กเข้าไปในช่องเสียบ

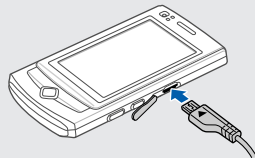

โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น



การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
3. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน ) จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
5. ปิดฝาปิดช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



เกี่ยวกับมาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่หมดจะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อได้

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดหน่วยความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 16 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดหน่วยความจำ)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ออก
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น



การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม (⏻) ดังไว้
3. ใส่รหัส PIN แล้วแตะ ยืนยัน (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่
อยู่ในเครือข่ายของโทรศัพท์ในพื้นที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น
บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล

หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู
ให้แตะ การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์



ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่ปิดประกาศไว้ทั้ง
หมดจากเจ้าหน้าที่ เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ห้าม
ใช้โทรศัพท์มือถือ

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คุณเลือกรายการต่าง ๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย

ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส




หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์


- แตะไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเปิดแอปพลิเคชัน



- เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวตั้ง

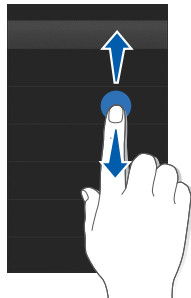

- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวนอน

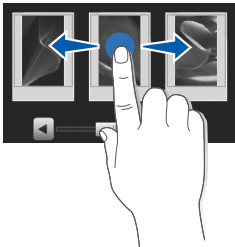

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้แตะ เมนู เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู และคุณยังสามารถเลื่อนนิ้วไปทางซ้าย
2. เลือกเมนูหรือทางเลือก
3. กด (↵) เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ; กด (⏮) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

รู้จักการสลับไปยังแอปพลิเคชันอื่นจากเมนู โดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่คุณกำลังใช้อยู่



คุณต้องเปลี่ยนฟังก์ชันปุ่มกล้องถ่ายรูปเป็นสวิตช์ (ในโหมดเมนูแตะ การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ฟังก์ชันปุ่มกดกล้องถ่ายรูป)

หากต้องการสลับแอปพลิเคชัน

1. ขณะที่ใช้เมนู ให้กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้
 - โทร: เปิดหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์
 - เครื่องเล่นเพลง: เริ่มเครื่องเล่นเพลง
 - ข้อความ: เข้าสู่ข้อความ ข้อความ
 - บราวเซอร์: เริ่มเว็บเบราว์เซอร์
 - เมนูหลัก: เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก
 - เกมส์และอื่นๆ: เข้าสู่เมนูเกมส์และอื่นๆ
2. เลือกแอปพลิเคชัน

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ



Widget บางตัวของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ การเลือก Widget ที่เรียกใช้ผ่านเว็บอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติม

การเปิดแถบเครื่องมือ

ในโหมดปกติ ให้แตะลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้



Widget ที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเพิ่ม Widget ไปที่หน้าจอปกติ



1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือไปที่หน้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

การเปลี่ยน Widget

1. ในโหมดเมนู ให้แตะ การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → Widget
2. เลือก Widget ที่คุณต้องการใส่ไว้ในแถบเครื่องมือ แล้วแตะ บันทึก

การเข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้

ศึกษาเพื่อเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

1. เปิดแถบเครื่องมือ
2. แตะ  จากแถบเครื่องมือ
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. เลือกหัวข้อวิธีใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ
5. เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการกลับไปที่ระดับก่อนหน้านี้ ให้แตะ 

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงของปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อแตะหน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มกดระดับเสียงขึ้นหรือลง
2. แตะ ระบบสั่น แล้วกดปุ่มกดระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด (#) ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู แตะ การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. แตะ >> ที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณต้องการ
3. แตะ เสียงเรียกโทรปกติ หรือ เสียงเรียกโทรวิดีโอ
4. เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการแล้วแตะ บันทึก
5. แตะ บันทึก

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู แตะ การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → วอลเปเปอร์
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพ
3. แตะ กำหนด

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู แตะ การตั้งค่า → ระบบป้องกัน
2. แตะ เปิด ได้ ล็อกโทรศัพท์
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ 4 ถึง 8 หลัก แล้วแตะ ยืนยัน
4. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง แล้วแตะ ยืนยัน

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักการโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน



ระหว่างการโทร โทรศัพท์ของคุณจะล็อกหน้าจอ
สัมผัสโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใส่ค่าโดยไม่ได้
ตั้งใจ หากต้องการปลดล็อก ให้กด (ค) ค้างไว้

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. แตะ โทรปกติ หรือกด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
สำหรับการโทรวิดีโอ ให้แตะ เพิ่มเติม → โทรวิดีโอ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (⏏)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. สำหรับการโทรวิดีโอ ให้กด (☎) แล้วแตะ แสดงให้เห็น เพื่อให้ผู้โทรเห็นคุณผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (⏏)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างใช้สาย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้แตะ ลำโพง → ใช่ เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้แตะ ลำโพง



ในโหมดลำโพงโทรศัพท์ สภาพแวดล้อมที่เสียงดังจะทำให้คุณได้ยินเสียงคู่สนทนาไม่ชัดเจน ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจน

การใช้งานแฮนด์เซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อแฮนด์เซ็ทที่เข้ามาเข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท แล้วกดค้างไว้อีกครั้ง
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งและดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

1. ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. แตะ สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่หมายเลขปลายทาง
4. แตะ สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร
5. ใส่ข้อความของคุณ ► การเขียนข้อความ
เมื่อต้องการส่งเป็นข้อความธรรมดา
ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7 เมื่อต้องการแนบไฟล์มัลติมีเดีย
ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6. แตะ เพิ่มมีเดีย แล้วเพิ่มรายการ
7. แตะ ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล


1. ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
2. แตะ สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ → เลือกเอง
3. ใส่ที่อยู่อีเมล
4. แตะ สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่อง
5. แตะ สัมผัสเพื่อเพิ่มอักษร แล้วใส่ข้อความอีเมล
6. แตะ เพิ่มไฟล์ แล้วแนบไฟล์ (ถ้าจำเป็น)
7. แตะ ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การเขียนข้อความ



ใส่ตัวอักษรแล้วเขียนข้อความหรือบันทึกใหม่

ใส่ตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดเวอร์ชวล


1. เปิดฟิลต์ใส่ตัวอักษรโดยปิดโทรศัพท์
2. แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร

- หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 กับโหมด ABC ให้แตะ T9
- หากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ให้แตะ Abc
- หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์ ให้แตะ 

คุณสามารถใช้โหมดใส่ตัวอักษรต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ 2. เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้แตะ  เพื่อเว้นวรรค ถ้าคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้แตะ  เพื่อเลือกคำอื่น
ตัวเลข	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	แตะปุ่มเวอร์ชวลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การใส่ตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกด

1. เปิดฟิลด์ใส่ตัวอักษรโดยเปิดโทรศัพท์ไว้
2. กดปุ่มที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวอักษร
 - หากต้องการสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 กับโหมด ABC ให้กด (*) ดังไว้
 - หากต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข กด (*)
 - หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์ ให้แตะ 

คุณสามารถใช้โหมดใส่ตัวอักษรต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด 2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กด (0) เพื่อเลือกคำอื่น

โหมด	ฟังก์ชัน
ตัวเลข	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข
สัญลักษณ์	กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การแสดงข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

การแสดงอีเมล

1. ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → อีเมลเข้า
2. เลือกแอคเคาท์
3. แตะ ดาวน์โหลด
4. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์

5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้แตะ เรียกเพื่อดูข้อความในอีเมล

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ


รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. แตะ เพิ่มเติม → เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ใหม่
3. แตะ เครื่อง หรือ SIM
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. แตะ บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในความจำ


การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ แตะ สมุดโทรศัพท์
2. แตะ ฟิลด์ใส่ตัวอักษร (ถ้าจำเป็น)

3. ใส่ตัวอักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และคุณยังสามารถลาก  เพื่อเลือกตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
4. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา



ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการแตะ 
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการแตะ แก้ไข

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ



เมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูป หน้าจอจะกลายเป็นจอว่าง เนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตชั่วคราว ให้ลองรีสตาร์ทโทรศัพท์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้

การถ่ายรูป

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์

2. ในโหมดปกติ ให้กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับแต่ง
5. กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงรูปถ่าย


ในโหมดเมนู แตะ ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ →

รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย




หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน เอียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา รูปถ่ายจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ

หากต้องการจัดหมวดหมู่และแสดงรูปถ่ายในมุมมองกว้าง

1. ในโหมดเมนู แตะ ไฟล์เบราว์เซอร์
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

- 3.แตะ  เพื่อจัดหมวดหมู่รูปถ่าย
- 4.เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงรูปถ่าย
เสียงโทรศัพท์ไปทางซ้ายหรือขวา รูปถ่ายจะเลื่อนไป
ทางซ้ายหรือขวาโดยอัตโนมัติ

การจับภาพวิดีโอ

- 1.ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
- 2.ในโหมดปกติ ให้กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป ค้างไว้เพื่อเปิด
กล้องถ่ายรูป
- 3.หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้
เป็นแนวนอน
- 4.แตะ  →  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
- 5.ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับ
แต่ง
- 6.กด ปุ่มกล้องถ่ายรูป เพื่อเริ่มการบันทึก
- 7.แตะ  หรือกดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การแสดงวิดีโอ


ในโหมดเมนู แตะ ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ →
วิดีโอคลิปส่วนตัว → ไฟล์วิดีโอ

หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุFM

- 1.เสียบเสตเช์ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
- 2.ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
- 3.แตะ  เพื่อเริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งาน
โดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ วิทยุ FM คุณจะได้แจ้งให้เริ่ม
ค้นหาคคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

4. แตะ  หรือ  เพื่อเลือกสถานีวิทยุ แตะและกด  หรือ  ค้างไว้เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึก
- หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณได้ยิน ให้แตะ **เพิ่มเติม** → **ค้นหาเพลง** ► หน้า 48
5. หากต้องการปิดวิทยุ FM ให้แตะ 





การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 34
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ซัมซุง PC สตูดิโอซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ► หน้า 45
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 50
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำ ► หน้า 45
- ซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player 11 ► หน้า 46

หลังจากโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู **แตะ เพลง** → **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → **ไฟล์เพลง**
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นหรือเล่นต่อ
	ข้ามย้อนกลับ; ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบ๊อคมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บ และการดาวน์โหลดมีเดีย

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู แท็บ บราวเซอร์ → โฮม เพื่อเปิดโฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	ซูมบนเว็บเพจ
	เปิดรายการของบ๊อคมาร์คที่บันทึกไว้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	เพิ่มบ๊อคมาร์ค
	เปลี่ยนโหมดแสดง

การบ๊อคมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

1. ในโหมดเมนู แท็บ บราวเซอร์ → บ๊อคมาร์ค
2. แท็บ เพิ่ม
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. แท็บ บันทึก

การใช้บริการ Google



- ถ้าสามารถใช้บริการ Google ได้ จะไม่สามารถใช้บริการการนำทางได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการนำทางโปรดดูคู่มือการใช้งานที่มีอยู่ในซีดีที่ให้มา
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บ และการดาวน์โหลดมีเดีย

การเชื่อมต่อการค้นหา

1. ในโหมดเมนูแตะ Google → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อเมล

1. ในโหมดเมนูแตะ Google → เมล
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมล

การเชื่อมต่อแผนที่



บริการแผนที่อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

หากต้องการค้นหาแผนที่

1. ในโหมดเมนูแตะ Google → แผนที่
2. เลื่อนดูแผนที่
3. ซูมเข้าหรือซูมออกตำแหน่งที่คุณต้องการ

หากต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใดที่หนึ่ง

1. ในโหมดเมนูแตะ Google → แผนที่
2. แตะ Menu → Search Map แล้วใส่ที่อยู่หรือหมวดหมู่ของธุรกิจ

หากต้องการดูทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1. ในโหมดเมนูแตะ Google → แผนที่
2. แตะ Menu → Get Directions
3. ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
4. แตะ Menu → OK
5. แตะ Show directions เพื่อดูบนแผนที่

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้ คุณสมบัติเพิ่มเติมของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ


การใช้งานการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ
เมื่อมีสายที่คุณไม่ได้รับหนึ่งสาย แต่การโทรจาก Widget
เตือนเหตุการณ์ แล้วแตะ โทรปกติ เพื่อโทรออก
เมื่อมีสายที่คุณไม่ได้รับสองสายขึ้นไป แต่การโทรจาก
Widgetเตือนเหตุการณ์ แล้วแตะ บันทึกล่าสุด →
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด


1. ในโหมดปกติ ให้กด (■) เพื่อแสดงรายการของ
เบอร์โทรออกล่าสุด
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการแล้วแตะ  หรือกด
(■) เพื่อโทรออก

การพักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพัก

แตะ **พัก** เพื่อพักสายสนทนาหรือแตะ **เรียก** เพื่อเรียกสายที่ถูกพัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่นๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. แตะ **พัก** เพื่อพักสายสนทนาสายแรก
2. ใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออก แล้วแตะ **โทรใหม่** หรือ **กด (⏏)**
3. แตะ **สลับ** เพื่อสลับการสนทนายหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้แตะ **พักสาย** → 
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด **(⏏)**

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด **(⏏)** เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
2. แตะ **สลับ** เพื่อสลับสายสนทนา

การต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)



1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้แตะ **ร่วมกัน**
4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับการเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. ในการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด **(⏏)**

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม (0) ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้แตะ โทรปกติ หรือกด (↵) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรงโดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 30

1. ในโหมดปกติ แตะ สมุดโทรศัพท์
2. แตะรายชื่อที่คุณต้องการโทร
3. แตะ  ที่อยู่ถัดจากหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก → 

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดปกติ แตะ สมุดโทรศัพท์ → เพิ่มเติม → นามบัตรส่วนตัว
2. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
3. แตะ บันทึก



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดปกติ แตะ สมุดโทรศัพท์
2. แตะเมนูแบบดิ่งลง รายชื่อ แล้วเลือก รายชื่อที่ชอบ
3. แตะ เพิ่ม

4. เลือกรายชื่อ

รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



หมายเลขโทรด่วนสามหมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็นรายชื่อที่ชอบ (👍) บนแถบเครื่องมือ Widget

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถตั้งชื่อกลุ่ม เสียงเรียกเข้า รูปภาพการแสดงผลการโทร และชนิดของระบบสั่นให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความและอีเมลไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดปกติ แตะ สมุดโทรศัพท์
2. แตะเมนูแบบดิ่งลง รายชื่อ แล้วเลือก กลุ่ม
3. แตะ สร้างกลุ่มใหม่
4. ใส่ชื่อกลุ่ม รูปภาพการแสดงผลการโทร เสียงเรียกเข้าของกลุ่ม และชนิดของระบบสั่น
5. แตะ บันทึก

การลิงค์รูปถ่ายของคุณกับรายชื่อ

รู้จักการใช้แท็กใบหน้าในรูปถ่ายเพื่อโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

หากต้องการลิงค์รูปถ่ายกับรายชื่อ

1. ในโหมดปกติ เลื่อนนิ้วไปทางขวาเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายชื่อในลักษณะรูปถ่าย
2. แตะ เพิ่ม → รูปถ่าย
3. แตะ เพิ่ม เพื่อเพิ่มแท็กกับใบหน้าของบุคคล
4. แตะ เพิ่มแท็ก ย้าย หรือเปลี่ยนขนาดรูปทรงของสีเหลี่ยมบนใบหน้า แล้วแตะ ปฏิบัติ (ถ้าจำเป็น)
5. แตะแท็กใบหน้า → เชื่อมโยงกับสมุดโทรศัพท์ → ค้นหารายชื่อ → รายชื่อ → กำหนดรายชื่อที่เลือกไว้จะลิงค์กับรูปถ่าย
6. กด (➡) เพื่อเพิ่มรายชื่อที่แสดงในลักษณะรูปถ่าย (ขั้นตอนที่ 2)

การโทรออกหรือส่งข้อความจากรูปถ่าย

1. ในโหมดปกติ เลื่อนนิ้วไปทางขวาเพื่อเข้าสู่หน้าจอรายชื่อที่แสดงในลักษณะรูปถ่าย
2. เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังรูปถ่าย
แท็กใบหน้าจะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อ
3. แตะแท็กใบหน้า → โทรปกติ โทรวิดีโอ หรือส่งข้อความ

การใช้งานการเขียนข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อ สร้างข้อความใหม่

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้
2. แตะ สร้าง เพื่อเปิดข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
แล้วใส่ข้อความของคุณ

3. แตะ เพิ่มเติม → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. แตะ สร้าง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 28
4. แตะ เพิ่มเติม → บันทึกเป็นข้อความที่ตั้งไว้

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. เมื่อต้องการเริ่มสร้างข้อความใหม่ ในโหมดเมนู แตะ ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ชนิดข้อความ
2. แตะ เพิ่มเติม → ใส่ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความที่ตั้งไว้

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้



1. ในโหมดเมนูแตะข้อความ → ข้อความที่ตั้งไว้ → ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้
2. เลือกข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
3. แตะ ส่ง
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS แบบใหม่

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป



รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่มกล้องค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป



3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. แตะ  → 
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบพานอรามา

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่มกล้องค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
4. แตะ  → 
5. เลือกจำนวนรูปถ่าย
6. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
7. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแรก
8. ค่อยๆ เลื่อนโทรศัพท์ไปทางขวา โทรศัพท์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ



9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 เพื่อถ่ายรูปแบบพาโนรามาให้สมบูรณ์

การจับภาพภายในโหมดสโลว์ชอต



1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 4.แตะ  → 
5. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
6. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูป

โทรศัพท์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจบบรอยยิ้มเมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม โทรศัพท์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

การจับภาพแบบแยกส่วน

1. ให้เลื่อนฝาเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่มกล้องค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
3. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 4.แตะ  → 
5. เลือกเลย์เอาต์ของภาพ
6. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
7. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปแบบแยกส่วน



การใช้ทางเลือกของกล้องถ่ายรูป

ขณะที่ใช้กล้องแตะ  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดโฟกัส	เปลี่ยนโฟกัสของกล้องถ่ายรูป
การตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสีในภาพ
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
ระบบป้องกันการสั่นไหว	ลดปัญหาภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว
WDR	ปรับความไวแสงของกล้องถ่ายรูปในระดับต่างๆ ตามสภาพแสงที่มี
ตรวจการกระพริบตา	ตั้งกล้องถ่ายรูปให้จับภาพสามภาพต่อเนื่องกันเมื่อบุคคลในภาพกะพริบตา
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดคุณภาพของภาพดิจิทัล



ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปรับแต่ง	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัดของภาพ

ขณะที่ใช้กล้องวิดีโอแตะ  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่างๆ ต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลของสีในวิดีโอคลิป
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
ระบบป้องกันการสั่นไหว	ลดปัญหาภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว
WDR	ปรับความไวแสงของกล้องถ่ายรูปในระดับต่างๆ ตามสภาพแสงที่มี

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
คุณภาพวิดีโอ	ปรับคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ
ปรับแต่ง	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

ขณะที่ใช้กล้องถ่ายรูปแตะ  →  เพื่อเข้าสู่วางค่าต่อไป

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำ
แสดง	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้เปลี่ยนเป็นหน้าจอตัวอย่างหลังจากจับภาพหรือวิดีโอคลิป
หมุนอัตโนมัติ	ตั้งค่าหน้าจอตัวอย่างให้หมุนขณะที่คุณหมุนโทรศัพท์

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกข้อมูล GPS ไว้ในภาพ
เสียงชัดเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัดเตอร์
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำเพื่อเก็บภาพหรือวิดีโอคลิปใหม่
ข้อมูลทางลัด	ดูปุ่มทางลัดเพื่อปรับทางเลือกของกล้อง

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดเมนู แทะ การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → ซัมซุง PC สตูดิโอ → บันทึก
2. กด (⏮) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
4. เรียกการทำงานซัมซุง PC สตูดิโอแล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซัมซุง PC สตูดิโอหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนู แทะ การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage → บันทึก
3. กด (⏮) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูล PC ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
6. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การซิงโครไนซ์โทรศัพท์ของคุณด้วย Windows Media Player

1. ใส่การ์ดความจำ
2. ในโหมดเมนูแตะ การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → เครื่องเล่นมีเดีย → บันทึก
3. กด (≡) เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซีให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์กับเครื่อง PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
5. เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
6. แก๊ซหรือใส่ชื่อของโทรศัพท์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
8. เริ่มการซิงโครไนซ์


การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนูแตะ เพลง → เครื่องเล่นเพลง → รายการเพลง
2. แตะ สร้าง
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่
4. หากต้องการกำหนดภาพให้กับรายการเพลง ให้แตะ สัมผัสเพื่อแก้ไข แล้วเลือกภาพหรือจับภาพรูปถ่ายใหม่
5. แตะ บันทึก
6. เลือกรายการเพลงใหม่
7. แตะ เพิ่ม → แทร็กส์
8. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วแตะ เพิ่ม

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู แตะ เพลง → เครื่องเล่นเพลง
2. แตะ การตั้งค่า
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
4. แตะ บันทึก

การบันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. เสียบเสตที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
3. แตะ  เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. แตะ เพิ่มเติม → บันทึก เพื่อเริ่มบันทึก
5. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะ หยุด
ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน คลิปส่ววิทยุ (ในโหมดเมนู เลือก ไฟล์ส่วนตัว → เสียง)



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลมาก


การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → วิทยุ FM
2. แตะ เพิ่มเติม → ค้นหา
3. แตะ ใช่ เพื่อยืนยัน (ถ้าจำเป็น)

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ


การค้นหาข้อมูลของเพลง

เรียนรู้วิธีการเข้าสู่บริการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์
พร้อมทั้งรับข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่คุณฟัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

1. ในโหมดเมนูแตะ เพลง → ค้นหาเพลง
2. เลือก ค้นหาเพลง เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
3. เมื่อลงทะเบียนโทรศัพท์สำเร็จแล้ว ให้แตะ  เพื่อ
บันทึกส่วนของเพลงที่คุณต้องการค้นหา



ผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับบริการนี้ และอาจ
ไม่มีข้อมูลเพลงอยู่ในฐานข้อมูลครบทุกเพลง

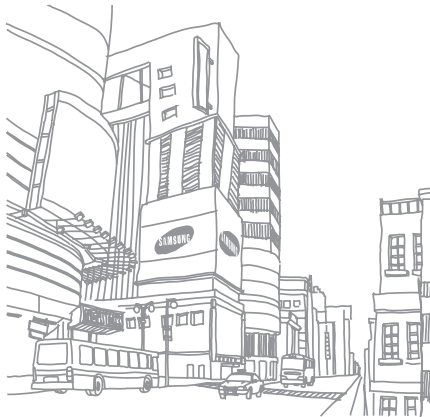

การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ
และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งาน
คุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → บลูทูธ
2. แตะวงกลมในจุดกึ่งกลางเพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของ
บลูทูธ
3. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้
แตะ การตั้งค่า → เปิด ใน การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว →
บันทึก
หากคุณเลือก กำหนดเอง ให้กำหนดช่วงเวลาแสดงที่
จะให้อุปกรณ์อื่นเห็นโทรศัพท์ของคุณ
4. แตะ บันทึก

การค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → ค้นหา
2. เลือกและลากไอคอนอุปกรณ์ไปที่จุดกึ่งกลาง
3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น ๆ
หากอุปกรณ์นั้นไม่มีรหัส แล้วแตะ ตกลง
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน
หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใด
แอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่ง
2. แตะ เพิ่มเติม → ส่งผ่านบลูทูธ

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
และแตะ ตกลง (หากจำเป็น)
2. แตะ ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้
(หากจำเป็น)

การใช้โหมดรีโมท SIM

ในโหมดรีโมท SIM คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้
บลูทูธแอสต์ฟริคาร์ดที่เชื่อมต่อผ่าน SIM หรือ USIM การ์ด
บนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการใช้งานโหมดรีโมท SIM

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → บลูทูธ →
การตั้งค่า
2. แตะ เปิด ใน โหมดรีโมท SIM
3. แตะ บันทึก

เมื่อต้องการใช้โหมดรีโมท SIM ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธ
จากบลูทูธแอสต์ฟริคาร์ด

การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์



เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทรกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืนเมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

1. ในโหมดเมนู แตะ การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → โมบายล์แทรกเกอร์
2. ใส่รหัสผ่านแล้วแตะ ยืนยัน
3. แตะ เปิด เพื่อเปิดโมบายล์แทรกเกอร์
4. แตะฟิลด์ผู้รับเพื่อเปิดรายการผู้รับ
5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์
6. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกผู้รับ
7. แตะฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง
8. ใส่ชื่อผู้ส่ง
9. แตะ บันทึก → ยอมรับ

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าหลอกได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่ยากๆ และคุณยังสามารถทำเหมือนกับว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการเปลี่ยนที่บันทึกไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู แตะ การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การโทรหลอก
2. แตะ เครื่องบันทึกเสียง
3. แตะ  เพื่อเริ่มบันทึก
4. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ 
6. แตะ กำหนด เพื่อดำเนินการบันทึกเป็นการตอบรับสำหรับการโทรหลอก
7. แตะ เปิด ใน เสียงการโทรหลอก

8. แทะ บันทึกลง



การโทรทลอก

เมื่อต้องการโทรทลอก ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ในโหมดปกติ

การบันทึกและเล่นสมุดบันทึกเสียง

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู แทะ แอปพลิเคชัน → เครื่องบันทึกเสียง
2. แทะ  เพื่อเริ่มบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แทะ 

สมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นสมุดบันทึกเสียง


1. ในโหมดเมนู แทะ ไฟล์ส่วนตัว → เสียง → คลิปเสียง
2. เลือกไฟล์
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	พักการเล่น
	เล่นหรือเล่นต่อ
	ค้นหาย้อนกลับในไฟล์
	ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์
	ปรับแต่งระดับเสียง


การปรับแต่งรูปภาพ

รู้จักการปรับแต่งรูปภาพและใช้เอฟเฟ็คที่สนุกสนาน


การใช้เอฟเฟ็คกับรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู แตะ ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ 
3. แตะ แก้ม → เอฟเฟ็ค → ทางเลือกของเอฟเฟ็ค (ฟิลเตอร์, สไตล์, บิดให้โค้ง หรือเบลอบางส่วน)
4. เลือกใช้เอฟเฟ็คที่แตกต่างกันและแตะ ปฏิบัติ หากต้องการใช้เอฟเฟ็คเบลอกับพื้นที่ในรูปภาพ ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนขนาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วแตะ ภาพเบลอ → ปฏิบัติ
5. เมื่อใช้เอฟเฟ็คเรียบร้อยแล้ว ให้แตะ ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วแตะ บันทึก


การปรับแต่งรูปภาพ

1. ในโหมดเมนู แตะ ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ 
3. แตะ แก้ม → ปรับแต่ง → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง ความเข้ม หรือสี) เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก ปรับระดับอัตโนมัติ
4. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วแตะ ปฏิบัติ
5. เมื่อคุณปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วแตะ บันทึก


การเปลี่ยนรูปแบบรูปภาพ

1. ในโหมดเมนูแตะไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ 
3. แตะ แก้ไข → เปลี่ยนรูปแบบ → เปลี่ยนขนาด หมุน หรือ กลับด้าน
4. หมุนหรือพลิกภาพตามต้องการ แล้วแตะ ปฏิบัติ
หากต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพ ให้เลือกขนาดแล้วแตะ บันทึก → ปฏิบัติ ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6
5. เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วแตะ บันทึก

การตัดรูปภาพ


1. ในโหมดเมนูแตะไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ 
3. แตะ แก้ไข → ตัด
4. เลื่อนรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วแตะ ตัด → ปฏิบัติ
5. เมื่อตัดภาพเสร็จสิ้นแล้ว แตะ ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วแตะ บันทึก

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. ในโหมดเมนูแตะไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ 
3. แตะ แก้ไข → ใส่ → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม คลิปอาร์ต อีโมติคอน หรือข้อความ)

4. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพหรือใส่ข้อความ แล้วแตะ ตกลง จากนั้นแตะ ปฏิบัติ
5. เมื่อคุณเพิ่มคุณสมบัติให้กับภาพเสร็จแล้ว แตะ ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วแตะ บันทึก

การเพิ่มสมุดบันทึก

1. ในโหมดเมนู แตะ ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย
2. แตะ 
3. แตะ แก้ไข → สมุดบันทึกบนหน้าจอ
4. เลือกสีแล้วใส่สมุดบันทึกบนหน้าจอ แล้วแตะ ปฏิบัติ

5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ ไฟล์ → บันทึกเป็น
6. เลือกตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น)
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพดังกล่าว แล้วแตะ บันทึก

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่อง PC

1. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
2. เปิดรูปภาพ ► หน้า 31
3. แตะ เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → USB
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ► หน้า 31


2. แตะ เพิ่มเติม → พิมพ์ผ่าน → บลูทูธ
3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และเชื่อมต่อ กับเครื่องพิมพ์ ► หน้า 50
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

การแก้ไขวิดีโอ

รู้จักการแก้ไขไฟล์วิดีโอและใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ


การตัดแต่งส่วนใด ๆ ของวิดีโอ

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → การแก้ไขวิดีโอ
 2. แตะ ไฟล์ → นำเข้ารูปภาพ หรือ นำเข้าวิดีโอ
 3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ เพิ่ม
- สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ เพิ่มเติม → ไฟล์ เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม

5. แตะ แก้ไข → ตัดแต่ง
 6. แตะ  เพื่อเล่นวิดีโอ แล้วแตะ ระบุเริ่มต้น ที่จุดซึ่ง ต้องการให้วิดีโอใหม่เริ่มต้น
 7. แตะ ระบุสิ้นสุด ที่จุดซึ่งต้องการให้วิดีโอใหม่สิ้นสุด
 8. แตะ ตัดแต่ง
 9. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ เพิ่มเติม → นำออก → วิดีโอ → ไข่
- หากต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง แตะ เพิ่มเติม → ไฟล์ → บันทึกโปรเจกต์ จะมีการบันทึก โปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ
10. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ บันทึก
 11. หากต้องการตรวจสอบไฟล์ แตะ ไข่ (ถ้าจำเป็น)

การแยกวิดีโอ


1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → การแก้ไขวิดีโอ
2. แตะ ไฟล์ → นำเข้ารูปภาพ หรือ นำเข้าวิดีโอ

3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ เพิ่ม
สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ เพิ่มเติม → ไฟล์ เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม
5. แตะ แก้ไข → แยก
6. แตะ  เพื่อเล่นวิดีโอ แล้วแตะ แยกจุด → แยก เพื่อแบ่งไฟล์ให้เป็นสองคลิป
7. ใส่รูปภาพหรือวิดีโอตามต้องการระหว่างคลิป
8. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ เพิ่มเติม → นำออก → วิดีโอ → ไข่
หากต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง แตะ
เพิ่มเติม → ไฟล์ → บันทึกโปรเจกต์ จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน ไฟล์อื่นๆ
9. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ บันทึก
10. หากต้องการตรวจสอบไฟล์ แตะ ไข่ (ถ้าจำเป็น)

การใส่ตัวอักษร



การใส่ตัวอักษรในวิดีโออาจไม่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → การแก้ไขวิดีโอ
2. แตะ ไฟล์ → นำเข้ารูปภาพ หรือ นำเข้าวิดีโอ
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ เพิ่ม
สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ เพิ่มเติม → ไฟล์ เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม
5. แตะ แก้ไข → ใส่ → ตัวอักษร
6. แตะ  เพื่อเล่นวิดีโอ แล้วแตะ ระบุเริ่มต้น ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้แสดงข้อความ
7. แตะ ระบุสิ้นสุด ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้ข้อความไม่ปรากฏ
8. แตะ ใส่
9. ใส่ตัวอักษร แล้วแตะ ตกลง
10. ย้ายหรือเปลี่ยนขนาดตัวอักษร แล้วแตะ ปฏิบัติ

11. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ **เพิ่มเติม** → **นำออก** → **วิดีโอ** → **ใช่**
หากต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** → **บันทึกโปรเจกต์** จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน **ไฟล์** อื่นๆ
12. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ **บันทึก**
13. หากต้องการตรวจสอบไฟล์ แตะ **ใช่** (ถ้าจำเป็น)

การเพิ่มซาวด์แทร็ก

1. ในโหมดเมนู แตะ **แอปพลิเคชัน** → **การแก้ไขวิดีโอ**
2. แตะ **ไฟล์** → **นำเข้ารูปภาพ** หรือ **นำเข้าวิดีโอ**
3. เลือกหมวดหมู่รูปภาพหรือวิดีโอ → **รูปภาพหรือวิดีโอ** แล้วแตะ **เพิ่ม**
สำหรับรูปภาพ ให้เลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ
4. แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเพิ่มเติม

5. แตะ **ออกได้ออเทอริกเพิ่มเติม** → **นำเสียงเข้า**
6. แตะ **เสียง** → **หมวดหมู่เสียง** → **เสียง** → **เพิ่ม**
7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะ **เพิ่มเติม** → **นำออก** → **วิดีโอ** → **ใช่**
หากต้องการบันทึกโปรเจกต์เพื่อใช้ในภายหลัง แตะ **เพิ่มเติม** → **ไฟล์** → **บันทึกโปรเจกต์** จะมีการบันทึกโปรเจกต์ไว้ใน **ไฟล์** อื่นๆ
8. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วแตะ **บันทึก**
9. หากต้องการตรวจสอบไฟล์ แตะ **ใช่** (ถ้าจำเป็น)

การอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังเว็บ

รู้จักการเผยแพร่รูปและวิดีโอไว้ในเว็บไซต์แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก



- ถ้าไม่สามารถใช้บริการ การนำทาง แชรซ์ pix จะปรากฏขึ้นใน แอปพลิเคชัน
- คุณอาจไม่สามารถใช้แชร์ pix ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การกำหนดรายการปลายทางที่คุณชอบ


1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → แชรซ์ pix
2. แตะ ไข่ เพื่อกำหนดรายการที่คุณต้องการ
3. แตะ ยอมรับ เพื่อยืนยัน (ถ้าจำเป็น)
4. เลือกปลายทางที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ บันทึก
ถ้าคุณเลือก อัปเดตรายการบล็อก จะมีการเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ

การอัปโหลดไฟล์

หากต้องการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ คุณต้องมีแอคเคาท์ของเว็บไซต์และบล็อกที่แบ่งปันรูปถ่าย

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → แชรซ์ pix → เป้าหมายที่คุณต้องการอัปโหลดรูป
2. ใส่ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านของเป้าหมาย
3. แตะ สัมผัสเพื่อเพิ่ม แล้วเลือกมีเดียไฟล์
4. ใส่รายละเอียด แล้วแตะ อัปโหลดไปยังเว็บ



นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดมีเดียไฟล์จากกล้องถ่ายรูป หรือ ไฟล์ส่วนตัว โดยเลือก  หรือเพิ่มเติม → อัปโหลดไปยังเว็บ

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดไฟล์จาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ
2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → เกมส์และอื่นๆ → แอปพลิเคชัน
2. แตะ **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการการซิงโครไนซ์สมุดโทรศัพท์ ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ และสมุดบันทึกกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → ซิงโครไนซ์
2. แตะ **เพิ่ม** และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ
3. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว ให้แตะ **บันทึก**

การเริ่มการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → ซิงโครไนซ์
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. แตะรูปแบบการซิงโครไนซ์หรือ เริ่มซิงค์
4. แตะ ดำเนินการ เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บไซต์เวอร์ชันที่คุณระบุ

การใช้ RSS รีดเดอร์

รู้จักกับการใช้ RSS รีดเดอร์เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของคุณ

การสร้าง feed

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. แตะ เพิ่ม
3. ใส่ที่อยู่ของ RSS feed แล้วแตะ ตกลง

การอ่าน RSS feed

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. แตะ อัปเดต → feed → อัปเดต → ไข่
3. เลือกหมวดหมู่ feed → feed ที่อัปเดต

การกำหนดการตั้งค่า RSS รีดเดอร์เอง

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → RSS รีดเดอร์
2. แตะ เพิ่มเติม → การตั้งค่า → การตั้งค่าเครือข่าย
3. แตะ >> ที่อยู่ถัดจากรูปแบบที่คุณต้องการ
4. เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อกำหนด RSS รีดเดอร์ของคุณเอง
5. แตะ บันทึก


การดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ


กำหนดละติจูด ลองจิจูด และความสูงของตำแหน่งที่คุณอยู่ในขณะนี้ โดยใช้ระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลกหรือ GNSS ในโหมดเมนู แตะ การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตั้งค่า GPS → ตำแหน่ง GPS

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในเมืองอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ


การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. แตะ  → เพิ่ม

3. เลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งเวลาเขตเวลากลางวัน ให้แตะ 
5. แตะ ตกลง เพื่อตั้งเวลาโลก
เวลาโลกนี้จะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. แตะ เพิ่ม เพื่อเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ในโหมดการแสดงนาฬิกาสองแบบ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณหลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กาไนเซอร์ → เวลาโลก
2. แตะ  → ตั้งเป็นนาฬิกาที่ 2
3. เลือกเวลาโลกที่คุณต้องการจะเพิ่ม
4. แตะ กำหนด

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู แตะ การเตือน
2. แตะ สร้างการเตือนใหม่
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. แตะ บันทึก



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดเสียงเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม

- ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด เพื่อหยุดการเตือนโดยมีการข้าม หรือลากแถบเลื่อนไปที่ ข้าม เพื่อปิดเสียงเตือนสำหรับระยะเวลาการข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู แตะ การเตือน
2. แตะ ปิด ที่อยู่ถัดจากการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กาไนเซอร์ → เครื่องคิดเลข
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนสกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กาไนเซอร์ → การเปลี่ยนหน่วย
→ ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → การตั้งเวลา
2. ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง
3. แตะ เริ่ม เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
4. แตะ หยุด เพื่อหยุดนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้ลากแถบเลื่อนไปที่ หยุด
เพื่อหยุดการเตือน

การใช้อุปกรณ์จับเวลา

1. ในโหมดเมนู แตะ แอปพลิเคชัน → การจับเวลา
2. แตะ เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา
3. แตะ แลป เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
4. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จแล้ว แตะ หยุด
5. แตะ ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่ได้นับที่ไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กาไนเซอร์ → สิ่งที่ต้องทำ
2. แตะ สร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ และแตะ บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกข้อความ

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กานาไอเซอร์ → สมุดบันทึก
2. แตะ สร้างสมุดบันทึกใหม่
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ แล้วแตะ บันทึก

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กานาไอเซอร์ → ปฏิทิน
2. แตะ เพิ่มเติม → แสดงโดยวัน หรือ แสดงโดยสัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู แตะ ออร์กานาไอเซอร์ → ปฏิทิน
2. แตะ สร้างกำหนดการใหม่
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
4. แตะ บันทึก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ อาจมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
ใส่ SIM การ์ด เพื่อใช้งาน บริการเครือข่าย	ตรวจสอบว่าใส่ SIM หรือ USIM การ์ดถูกต้องแล้ว
ล็อกโทรศัพท์	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อความ	ลองแก้ไขปัญหานี้
รหัส PIN	เมื่อใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ ว่าจะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่ รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติ การทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN
รหัส PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับ การใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมา จากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกัน หลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับ จากผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "บริการใช้ไม่ได้" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลยให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (—).
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่าน้ำของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้ headset ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว

แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ชั่วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน โทรศัพท์ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นและอาจทำให้เครื่องร้อน

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด